

# POTENS

WORLD TIME

MODO DE EMPLEO 40-2865

## MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ MIYOTA

Nº DE CALIBRE JS05/15/25

FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO: MEDICIÓN DE TIEMPO CON LA MANECILLA DE SEGUNDOS PEQUEÑA  
HASTA 29 minutos 59 segundos

PILA: SR621SW

### A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES


#### B) AJUSTE DE LA HORA

#### C) AJUSTE DE LA FECHA

#### D) USO DEL CRONÓGRAFO

#### E) REINICIO DEL CRONÓGRAFO

### A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES

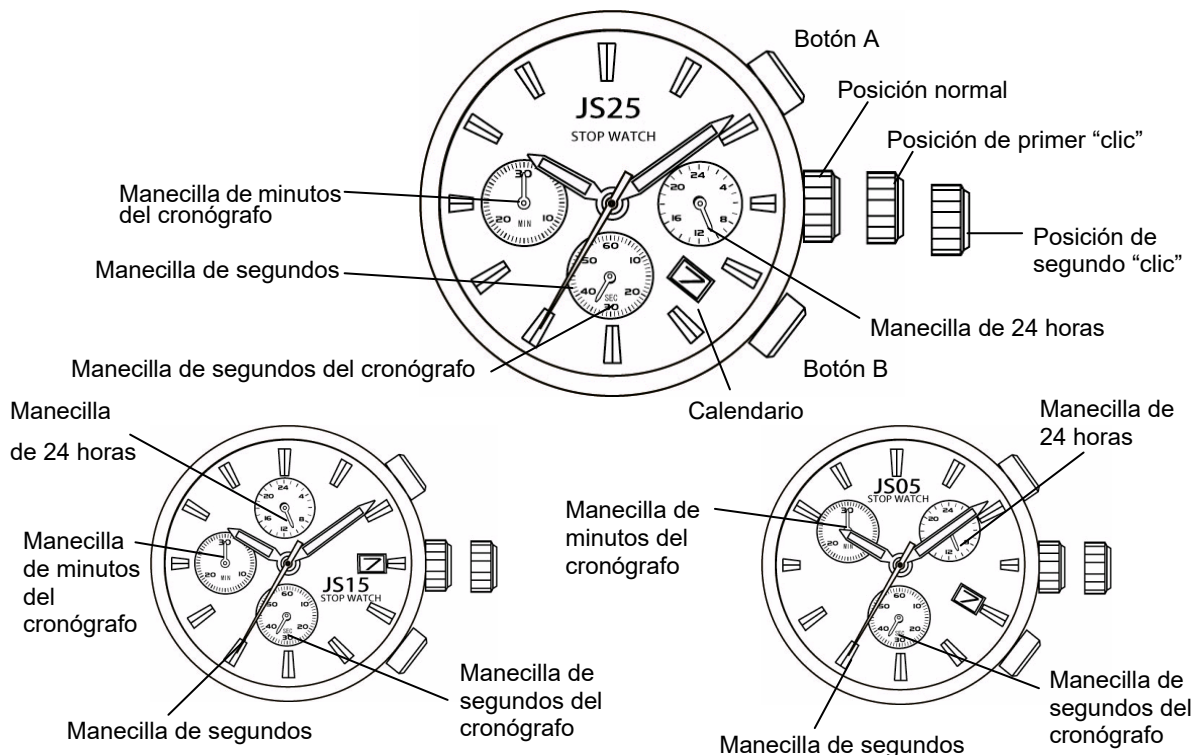

### B) AJUSTE DE LA HORA

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo "clic".
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Una vez ajustada la hora, presione la corona hasta la posición normal.

### C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición de primer "clic".
2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar la fecha.

\* Si la fecha se ajusta entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, la fecha indicada por el cronógrafo puede no cambiar al día siguiente.

3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.


#### D) USO DEL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1 segundo hasta un máximo de 30 minutos.

El cronógrafo se detendrá automáticamente después de funcionar de manera continua durante 30 minutos.

##### [Medición de tiempo con el cronógrafo]

1. Presione el botón "A" para iniciar el cronógrafo.
2. El cronógrafo puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón "A".
3. Si se presiona el botón "B", el cronógrafo y las manecillas de minutos y segundos del cronógrafo vuelven a sus posiciones CERO.



#### E) REINICIO DEL CRONÓGRAFO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA PILA)

Este procedimiento debe realizarse cuando la manecilla de segundos y minutos del cronógrafo no vuelve a la posición CERO.

1. Tire de la corona hasta la posición de segundo "clic".
2. Presione el botón "A" para adelantar la manecilla de segundos del cronógrafo.  
Presione el botón "B" para atrasar la manecilla de segundos del cronógrafo.  
\* La manecilla de minutos del cronógrafo está sincronizada con la manecilla de segundos del cronógrafo.  
\* La manecilla de segundos del cronógrafo puede adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón "A" o "B".
3. Una vez puestas a cero las manecillas, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.